


Sikkerhed

Ved indvejning og aflæsning af affald på Amager Bakke

Områderne for tilkørsel og aflæsning er travle arbejdsområder, hvor det er nødvendigt med klare regler – det gælder din og andres sikkerhed.

Brud på ARC's regler medfører påtale og kan resultere i udelukkelse for adgang til ARC.

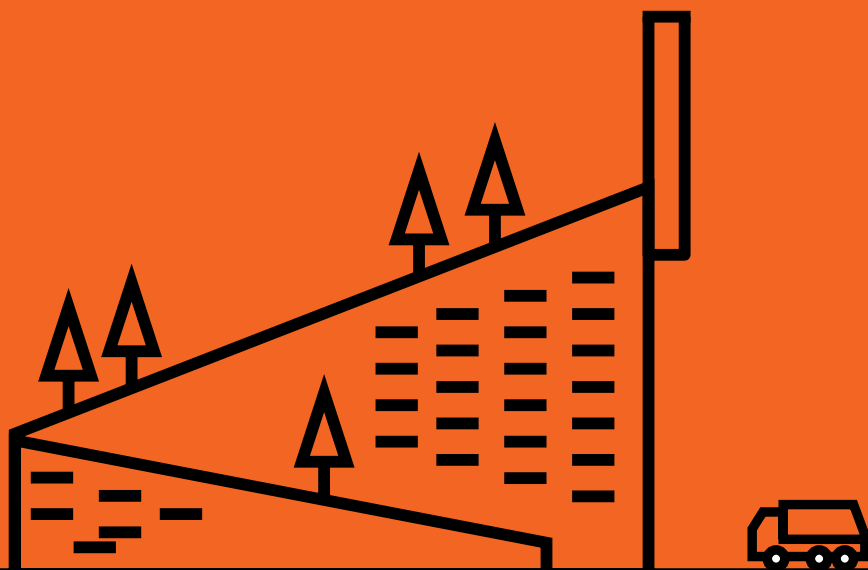

Vejning, indkørsel og udkørsel

Hastighedsgrænsen på hele ARC's område skal ALTID overholdes i henhold til den skiltning, der er opsat i området


Ved modtagelse bliver alt affald registreret og vejjet. Hold afstand ved indkørsel til vægt og aflæssehal og undgå hårde opbremsninger.

I aflæssehallen

- Respekter gående og vis hensyn til andre i aflæssehallen.
- Rygning og brug af åben ild er strengt forbudt.
- Det er ikke tilladt at bakke til aflæssehal, hvis nabohullet bruges til at håndtere affaldsballer på gulv med gravemaskine.
- Af hensyn til din sikkerhed, opfordres du til at være iført reflekterende tøj (fx en gul vest), når du går i aflæssehallen.

Vælg din bane

Bemærk, at biler med OMLASTNING på Kraftværksvej 25 skal køre ind ad vægt 4 og ud ad port 5.

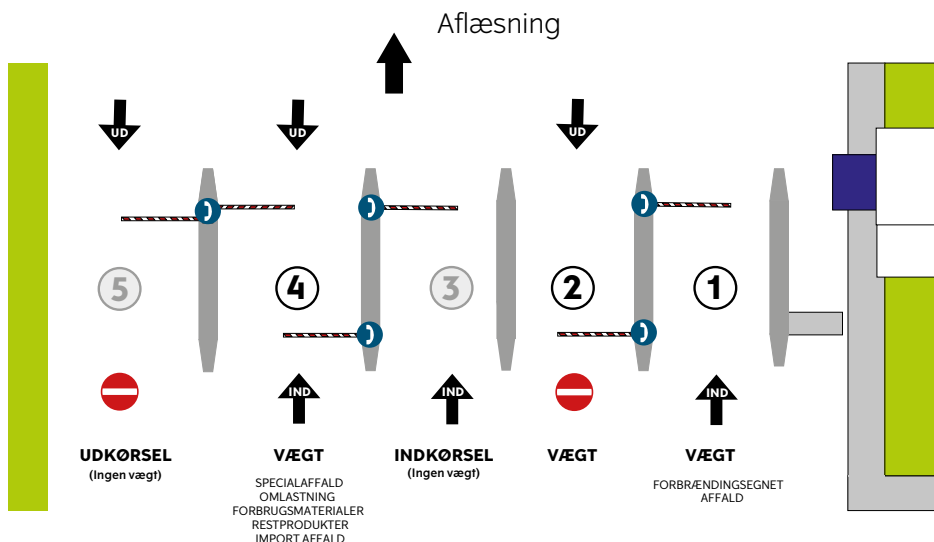


Aflæsning - sådan gør du

OBS


- Biler må ikke vende container på ARCs område.
- Rengøring af biler i aflæssehallen er ikke tilladt.

1




Bilen vejes i indvejningen.

2

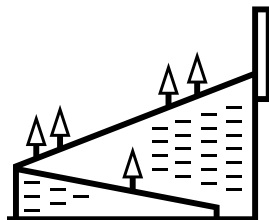


Kør til aflæssehal.

3



Kør til første ledige bås. Bak til der er gult lys ved stander. Gør bilen klar til aflæsning og afvent grøn bom og tryk herefter på betjenings-knappen for åbning af bom.

4

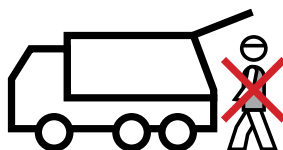

Bliv **ALDRIG** stående bag bilen, når låge/bagsmæk er åben.

5



Adgang forbudt bag den gule markering, når bommen er oppe. Giv agt – Frit fald.

6



Bak til silokant og tøm bilen helt.

7



Skuffen på kompressorbiler lukkes, inden du begynder at køre frem. Kør bilen 3 meter frem og bommen lukker automatisk.

8



Ryd op efter dig selv.

Førstehjælp +

Ring 32 68 94 06

(Kontrolrum)

Førstehjælpsudstyr findes i aflæssehallen. Er der brug for en hjertestarter eller en ambulance, så kontakt ARC's personale.

Alarm – Mand i silo

Ved ulykke eller brand i silo aktiveres en alarm, som er placeret ved alle båse. Er uheldet ude, så stands omgående al aflæsning og følg anvisninger fra ARC og redningsmandskab.

ARC – Amager Bakke Aflæsning

Kraftværksvej 31
2300 København S
Tlf. 32 68 93 00
www.a-r-c.dk
arc@a-r-c.dk

